

1. 标题

XC500TF, XC550TF, XC550TF-MJ

无刷速度控制器



DUALSKY
ADVANCED POWER SYSTEMS ,



，货号等。

使用说明书

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

2. 介绍

如今，无刷浪潮正迅速地席卷整个遥控车领域。在比较高级别的比赛中，几乎已经看不到有刷马达的身影。在成功推出业界领先水平的 XC800TF 竞赛级 ESC 后，Dualsky 迅速推出用于 1/10, 1/12 遥控车 XC500TF, XC550TF, XC550TF-MJ，使 ESC 产品线涵盖了高中低各层面。

感谢您选择 Track&Field ESC 产品，请在使用本产品之前，完整细致地阅读本说明书，避免操作不当发生危险或损坏产品。说明书将帮助您了解更多关于无刷系统的知识。本产品的使用方法与有刷 ESC 存在很大不同，即使与其他无刷 ESC 相比，也有很多不同。

请妥善保管说明书，如果说明书缺失，请不要使用本产品。说明书后部有保修条款，请仔细阅读。

3. 注意事项

- 本产品不是玩具，不适合 14 岁以下儿童使用。
- 不可采用超出产品最大允许电压/电流来驱动系统。
- 不可让 ESC 接触到水，油或导电液体，这可能造成永久性损伤，甚至烧毁 ESC。一旦接触，请立即停止使用，并设法使它干燥。

- 不可剪断或修改原装导线和插头。
- 不可拆开产品，更不要修改焊接 PCB 上的器件。
- 不可使用发生破损的产品，这会导致严重的后果，甚至短路。
- 不可用任何材料裹覆产品，散热对工作很关键，也不可用金属材料包裹，容易短路。
- 不可反接电池极性，这会导致 ESC 烧毁。
- 不可焊接一处超过 5 秒，产品部件会因过热导致损坏。建议采用至少 60W 以上的烙铁。
- 确保接线柱没有与金属零件触碰，这会直接导致短路。
- 确保导线固定稳固，剧烈晃动会使插头松动。并且不会触碰到齿轮等旋转部件。
- 本产品与与之连接的马达属于大功率系统，为了安全起见，强烈建议调整系统时卸除马达齿轮，头发，衣服以及零件要与动力系统和车体旋转部件保持距离。
- 不要全功率空转动力系统，以免导致轴承一些旋转部件的损坏。
- 认真检查车辆轮胎是否粘好，模型车辆跑动中发生轮胎故障同样危险。
- 总是在使用结束后断开电池和 ESC 的连接，即使开关关闭，也会有很小的电流消耗，经过一段较长时间，会导致电池完全深度放电，造成不可修复的损坏。
- 总是先开遥控器电源，再开 ESC 开关，以免信号干扰导致系统误动作。关机则步骤相反。

注意：由于不遵守以上注意事项而导致的损坏，生产商概不负责。

4. 快速入门

- 将 ESC 预先摆放在遥控车上，确定合适的安装位置。在导线上标记下合适的长短。在不碰到运动部件的前提下，导线越短越好。
- 取出 ESC，采用 60W 烙铁将红黑输入线与电池插头焊接，注意极性不要搞错。
- 将 ABC 输出线焊接至马达对应 Phase，ABC 相位与马达必须对应（注意：马达为 Track&Field 车用系列，不同厂家的 ABC 顺序可能不同）
- 用双面胶将 ESC 牢固固定在车模底板上。在方便开关的地方固定开关，将油门信号线插入 RX 油门通道。再次确认导线没有触碰运动部件的可能。
- 拆卸掉马达齿轮。确保 ESC 开关处于 OFF，连接 ESC 和电池。
- 先开发射机电源。JR 系统，油门为 NOR。Futaba 油门设为 REV。
- 接通 ESC 电源。测试马达加减速和运行方向。正常的话可以关闭系统，安装马达齿轮了。
- 到目前为止，你可以驱动你的赛车奔跑了。油门的校准以及高级设定请参考后续章节。

5. 特点

硬件方面

- **ICE Core 技术：**采用低内阻功率板，度身定做的纯铜导电散热片，进一步降低内阻，增强散热。
- **新型低内阻功率管：**可以承受更高冲击电流，内核采用贴片技术，使热量可以快速散出。
- **控制模块顶置：**借助 ICE Core 技术和新型 MosFET，XC500TF，XC550TF，XC550TF-MJ 具备更低发热和更好散热。这使得控制模块可以放置在 MosFET 上面，利用 ESC 顶部宝贵的区域，给 LED 指示灯和感应线接口的布置提供了极大便利。

- **超小型设计**：极端最小化的体积，同样得益于控制模块顶置的专利技术。
XC550TF-MJ 为全金属外壳：散热良好，散热面积超过一般的散热片。甚至不需要风扇散热。
- **过温保护**。提供对系统过载的温度保护，确保系统在过温条件下不至于损坏。
- **内置编程设定按键的开关**。结合顶部 LED 显示和马达鸣叫，设定变成一种乐趣。
- **支持风扇**。提供受开关控制的外置风扇供电接口，可以选择 Dualsky 的升级风扇产品提升系统的功率级别。

软件方面

- 支持 Sportman 规则。为该系列 ESC 开发的程序默认支持 0 度进角设定，并可以通过 LED 灯的闪烁分辨，使得玩家可以集中注意来在车辆的设定和操纵上。
- **智能双模式驱动 (XC550TF, XC550TFMJ 适用)**。同时兼具有感和无感驱动程序，并自动切换。有感起步没有拖泥带水，动力紧跟你的手指，在残酷的禁赛场上，当感应线不小心脱落，无感驱动将确保你顺利完成比赛。
- **D²RP 技术** – Dualsky 数码赛车资料。通过大量测试和实战，工程师对启动模式，进角，油门曲线甚至频率进行了优化，制定出适合不同用途的几个配置，用户不再需要耗时的测试，便可以获得最优的性能。
- **AutoCell 技术**：无需设定电池类型和电压，基于最新的锂电池水平优化电压保护。
- **动态数字进角技术**：根据车速高低，自动调节电子进角，以满足马达在不同转速下对扭矩的要求。
- **快速重启技术**。在 4-5 节 NiMH 的比赛中或某些极端情况下，重负载会拉低电池电压，甚至低于 MCU 的工作电压，导致整个系统重启。一旦发生这种情况，电调必须有迅速恢复的能力，保证顺利完成比赛。而且，按键编程方式较油门编程更不容易在重启后误入编程模式。
- **最简化的设定**。Dualsky 已经通过自己的经验和测试将最简单的设定呈现给用户，四个必要设定项，简单明了。
- **支持 Dualsky LINK**。通过 Dualsky LINK USB 连接线（单独购买），我们会将更多的技术细节呈现给专业用户，完美配置自己的动力系统。

6. 规格参数


参数	XC550TF	XC550TF-MJ	XC500TF
P/N	45618	45619	45617
尺寸(长 x 宽 x 高)	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 15.5mm
重量	38g	42g	38g
额定电流	60A	65A	45A
瞬时电流	400A	400A	300A
电阻	0.0006 Ohm	0.0006 Ohm	0.0008 Ohm
电池	2S LiPo, 4-6 NiMH	2S LiPo, 4-6 NiMH	Up to 3S LiPo, 4-10 NiMH
B.E.C.	6V, 2A Linear	6V, 2A Linear	6V, 2A Linear

有感	Y	Y	N
无感	Y	Y	Y
电力电容器	Large capacity, low voltage(10V)	Large capacity, low voltage(10V)	Solid capacity, high voltage(16V)
风扇接口	Y	Y	Y
全金属外壳	N	Y	N
程序编制	Key & USB LINK	Key & USB LINK	Key & USB LINK
LED 状态	2	2	2
D ² RP	4	4	4
Sportman ⁵	Y	Y	Y
反向功能	Y ⁶	Y ⁶	Y ⁶
可升级	Y	Y	Y
热保护	Y	Y	Y
线尺寸	14AWG	14AWG	16AWG
线标签	Y	Y	N
电池/马达插头	DC3A/DB3F ⁷	DC3A/DB3F	DC3A/DB3F
马达限制	8.5T and higher	6.5T and higher	10.5T and higher, brushless motor only
适用型号	1:10 & 1:12 on-road & off-road	1:10 & 1:12 on-road & off-road	STOCK Race, sportman

1. 这个重量不包括电线和电容。
2. 额定电流开足油门操作 10KM/h 气流过 ESC5 分钟。
3. 如果升级 1 个 HV 电容上升到 3S 锂电。
4. 可选择的风扇可以用开关控制，电压没有规定。
5. 这将消除你可能有的任何进角速度控制
6. 反转功能可以通过 USB LINK 功能设定。
7. 电池插头：Dualsky DC3 重型插头。 马达插头：DB3 母头 3 个。

7. ESC 安装

- 输入输出线的顺序：ESC 在出厂前已经焊接了标注为不同颜色的输入输出线。如果需要自己更换输入/输出线，请务必按照图示顺序。
- 电池：ESC 输入线可以直接焊接在电池两极使用，正常用的做法是加装一个与电池输出线匹配的插头，为保证系统的性能，插头的连续电流能力应大于 40A，建议采用 Dualsky DC3 Heavy Duty 插头。竞赛市场，目前比较流行用 4MM x 2 母插输出的电池，如果你采用这种电池，需要在 ESC 的输入端焊接 2 个一样的 4mm 公插。他们具备较高的导流能力，但是也很容易在连接时搞错正负极，这将导致 ESC 烧毁，请务必特别仔细确认极性。
- 无刷无感马达（Sensorless）ESC 通过 ABC 三根动力线将动力输出给无感马达，结构简单。动力线可以用 60W 电烙铁直接焊在马达极片上，也可以焊接与马达出线匹配的插头连接，插头的电流能力应大于 40A。请采用 Track&Field 原装马达，

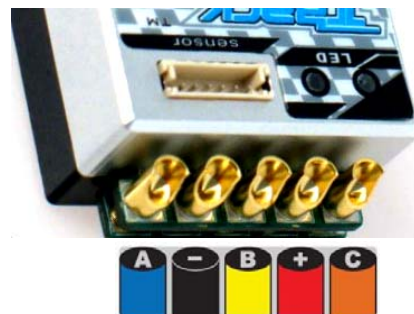

并且做到 A-A, B-B, C-C。第三方马达相位的定义可能不同,造成马达反转。如果反转,可以通过对换任意两级来改变旋转方向。

- 无刷有感马达 (Sensed): ESC 与有感马达的接线唯一的区别在于,有感马达多了一条与 ESC 连接的感应线,这使得 ESC 可以通过霍尔信号驱动马达旋转,大大提升低速驱动扭矩和加速度。XC550TF, XC550TF-MJ 具备双模工作能力,自动识别有感或无感工作模式。请采用 Track&Field 原装马达或 IFMAR 认定马达,否则在有感模式下,可能导致马达或 ESC 烧毁。感应线属于耗材,由于恶劣的工作环境和剧烈的震动,导致线材易断裂和接触不良,建议采用高品质 Dualsky 原装感应线,同时每隔 20 轮更换。
- 有刷马达 -- XC500TF, XC550TF, XC550TF-MJ 硬件具备驱动有刷马达的能力,但是软件上不支持它,以便让爱好者获得更纯正完善的无刷驱动功能。
- 遥控器 - XC500TF, XC550TF, XC550TF-MJ 支持市面上的主流遥控器。支持 2.4GHZ 系统。将 ESC 的信号线插入 RX 的 Throttle 通道, JR 用户油门通道保持 NOR, Futaba 设备油门通道设置为 REV。同时, ESC 提供 6V 2A 的连续供电能力,满足当前大扭矩数字舵机的供电需要。

8. 适用的马达

马达必须 IFMAR 规范,使用不符合 IFMAR 规范马达导致 ESC 损坏,不属于质保范畴。不同的马达齿轮比,不同的运行模式的选择甚至不同的轮胎,场地等,会导致 ESC 的发热量是不同的。所以,请遵循马达说明书上对齿轮比的建议,并将 ESC 的运行模式设置在较低档位。ESC 的温控保护模式是开启的,如果曾通过 USB LINK 关闭,在使用新马达时请开启保护。

9. ESC 设定

● 进入运行模式

三种情况会进入运行模式:

- I) 在不触碰开关上按键的情况下开机。
- II) 油门调校结束。
- III) 退出运行参数编程模式。

ESC 会发出较长鸣叫声,表示 ESC 已进入运行模式。ESC 具备有感或无感双模运行能力,此时系统会自动选择运行模式,有感模式的优先级高于无感模式。

注: XC500TF 为无感专用 ESC。

● 指示 LED 含义

ESC 上面有 2 个 LED 指示灯,一红一绿。运行模式下,红灯指示错误和故障,具体参考“故障解决”,没有异常时,红灯处于熄灭状态。绿灯指示油门状态:当油门处在中位 (Neutral) 时,绿灯灭 (Neutral Brake 为 100%除外,此时绿灯亮)。当油门处于前进时,绿灯闪烁。刹车时,绿灯半亮。当全油门前进或最大力度刹车时,绿灯长亮。在编程模式中,红灯指示设定项,绿灯指示设定项的值。

● 遥控器和 ESC 的油门调校

为什么要进行油门调校?

调校有利于更高效的使用 ESC 和您的遥控器。未经调教即盲目使用,可能导致系统性能无法正常发挥,甚至造成危险。

何时需要进油门行调校?

第一次使用 ESC, 更换遥控器或者变更模型数据时需要调校遥控器和 ESC。通过

Dualsky LINK 更新 ESC 软件后也需要重新调校油门。

第一步:

首先打开发射机电源, 此时不要连接 ESC 和电池。将中立点 (Sub Trim) 和微调 (Trim) 设为 0, 将油门行程 (ATV/End Point) 设为正负 100%, 油门敏感度设为 0%, 关闭 ABS 功能。如果是简单的遥控器, 只需要将微调归零, 油门行程设为 100%。

注意: Futaba 体系的遥控器, 需要将油门通道的 Reverse 设为 REV。

第二步:

保持发射机为 ON 的状态, 连接电池与 ESC, 按住开关上的 SET 按键, 此时将开关拨到 ON。红灯立即开始闪烁, 同时马达发出鸣叫声, 表明已进入 ESC 的油门调校模式, 松开按键。

第三步:

接下来让 ESC 记录中立点, 最高点和最低点三个数据:

将油门放在中立点处, 按一次 SET 键, 绿灯闪烁 1 次, 表示已记录中立点位置;

将油门放到全油门处, 按一次 SET 键, 绿灯闪烁 2 次, 表示已记录最高点位置;

将油门放到最大刹车处, 按一次 SET 键, 绿灯闪烁 3 次, 表示最低点已被记录;

此过程红灯熄灭, 绿灯闪烁, 马达发出同步鸣叫声。

第四步:

3 秒后自动退出调校模式, ESC 进入运转状态。

● 运行参数编程设定

与油门调校不同, 运行参数编程完全通过 ESC 本身进行, 不需要遥控器的配合, 但为了确保安全, 遥控器应处在 ON 的状态。

如何进入运行参数编程模式?

ESC 开机, 在运行模式下, 按下 SET 键并保持 3 秒以上, 红灯开始闪烁表示进入运行参数编程模式。

如何选定设定项 (Item)?

编程模式中, 红灯的闪烁代表设定项, 闪烁 1 次, 代表 Item1, 闪烁 2 次, 代表 Item2, 以此类推。红灯会自动依次闪烁提示不同的设定项。当看到想要进入的设定项时, 按一下 SET 键, 红灯熄灭, 绿灯开始闪烁, 表示进入了设定项, 可以更改设定值。如果到了最后一项闪烁结束还没有选择, ESC 会退出运行编程模式。

如何查看当前项的设定值?

进入设定项后, 第一次绿灯闪烁的次数就代表当前项的设定值, 之后绿灯将循环闪烁不同的设定值。

如果改变设定值?

当看到绿灯闪烁次数为所需要的设定值, 按一下 SET 键, 该值自动保存。同时返回设定项选择, 绿灯熄灭, 红灯开始闪烁。

如何退出运行参数编程模式?

等待红灯闪烁完最后一个设定项, ESC 会自动退出编程模式。当然, 关闭开关再打开也可以回到运行模式。

说明: 红灯和绿灯闪烁时, 马达会发出同步鸣叫声。

10. 设定项含义

D²RP – Dualsky Digital Racing Profiles

运行参数由油门曲线, 启动模式和进角组成。它们之间的合理搭配需要考虑到应用场合和动力系统的特点。确定这些对于用户来说有些困难和耗时。Dualsky 联合顶级车

手在不同条件下作了大量的测试，并将这些设定以 **D²RP** 的方式呈现出来，非常易于使用和理解（下表）。当然，高级玩家可以通过 Dualsky USB LINK 实现更适合自己的设定。

B004 - Sports for XC500TF, XC550TF, XC550TF-MJ

D ² RP 运行模式	Profile 1 默认 Sportsman	Profile 2	Profile 3 Modified	Profile 4 STOCK
Throttle Profiles	" + EXP "	Linear	" - EXP "	Linear
Start Mode 启动模式	9	7	8	9
Timing Advance 进角	1	3	4	6

- Throttle Profiles: -EXP 表示油门初段细腻，Linear 为原始线形输出，+EXP 设定初段偏向迅猛。
- Start Mode 一共分为 9 档，档位越高，启动时的爆发力越大。并不是爆发力越高越好，这取决于轮胎抓地力和电池的情况。
- 进角分为 8 档。较高的进角有利于提高输出功率，同时也会使马达更热。采用最新的动态可变进角技术，使系统在高低速动态环境下的效率得以大幅提升。第一档进角为 0 度进角，当油门处于中立点时，ESC 的绿色 LED 闪烁，提示用户此时 ESC 的 Timing 为 0 度。（符合 Sportman 比赛规则）
- 这些项目为 D²RP 预设，用户可以通过 Dualsky LINK 对它们单独设定。
- **D²RP** 对应的设定值和默认值可能会变化，恕不另行通知。

Auto Cell

ESC 支持当下流行的 LiPo（默认），NiMH 甚至 LiFe 电池，并具备自动电池节数判断功能，保护电池不会过放电。

Neutral Brake

中立点刹车调节油门在中位时的刹车力度。通常 Off-road 考虑到跳跃采用较低力度，而 Modified 由于马达制动力较弱需要采用较高数值。

Brake Amount

刹车力度表示油门处于最大刹车位置的制动力。刹车力度是线形的，在没有到达最大制动位置时，刹车力度线形递增。过小或过大的刹车力度都会降低弯道的表现，影响车速。

11. 设定快速对照表

编程项目	1	2	3	4
D ² RP 运行模式	*Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
AutoCell 电池类型	None	* LiPo	NiMH	LiFe
Neutral Brake 拖刹力度	0%	* 10%	15%	20%
Brake 刹车力度	25%	* 50%	75%	100%

- 黑体（Bold）设定值为对应编程项目的默认值；
- 通过 Dualsky USB LINK 连接 PC 机 Track&Field Firmware，可以对以上参数进行更细致的设定。

12. 故障解决

故障：系统不工作，红灯 5S 定期闪烁 1 次，马达同步鸣叫

解决：这是由于 ESC 上电后，没有遥控信号。打开遥控器即可。

故障：系统不工作或跑动停止工作，红灯持续闪烁

解决：电池组电压过低。电池电压低于当前设定电池的最低工作电压。检查电池组是否正常，是否充足电。

故障：跑动中途停止运行，红灯重复 2 次连闪

解决：ESC 过温保护，适当降低负载，等待 ESC 冷却后再运行。

故障：系统可以运行，但红灯一直亮着

解决：系统中途自动由有感模式切换到了无感模式。首先，查看感应线是否脱落或损坏。其次，检查马达的感应器是否损坏。

13. 环保信息

右图打叉带轮垃圾桶是根据欧盟废旧电气电子回收指令开始要求使用的回收图标，这说明产品在使用完毕后必须分类回收。不可当做未分类城市垃圾来处理。



14. 维修和有限质保

Dualsky Track&Field 调速器对原始购买者自购买日起六个月内发现的材质和工艺缺陷进行担保。在这段期间，Dualsky 将自行判断对有缺陷的部件进行修理或赔偿。

本担保不适用于错误安装，错误处理，滥用，撞击所引起的损坏，也不适用于由任何未经授权的机构擅自修理或更改的部件。在任何情况下，买方都有权对必然的或偶然的损坏要求赔偿。本担保有限地赋予您特定的法律权利，你可能因国家不同而拥有其他的权利。

本担保只适用于从合法授权的经销商或者批发商处购买的 Dualsky 产品。

15. 版权及公司信息



我们保留对说明书及产品的所有权利，Dualsky logo 以及其他 Dualsky 标志归 Dualsky 公司所有。所有其他的商标产权归各自所有者所有。对此手册中可能出现的错误，Dualsky 不承担任何责任。本文所含信息如有更改，恕不另行通知。